





8. Ajuste

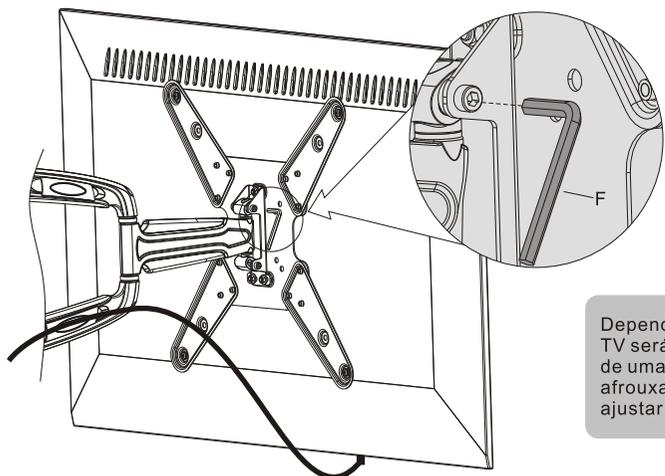

Dependendo do peso da TV será necessário o uso de uma chave allen para afrouxar o apertar e ajustar o parafuso.

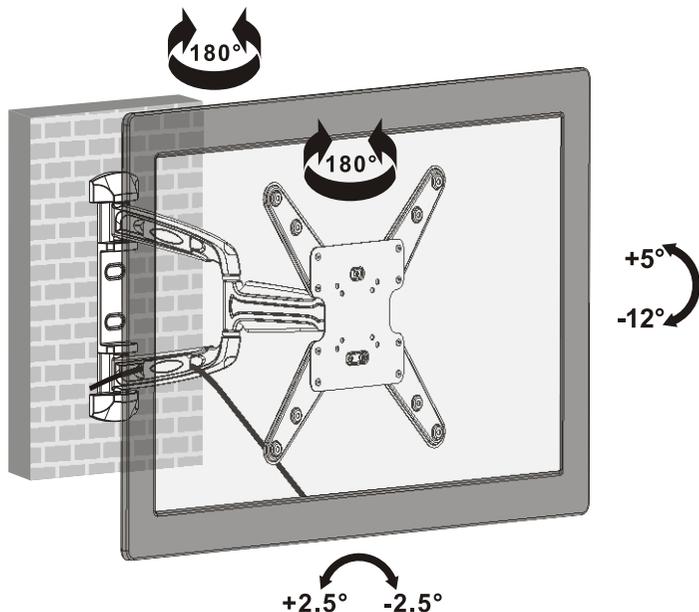


Ajuste ou gire para a posição desejada.

Manutenção

- Verifique se o suporte esta seguro para uso em intervalos regulares (pelo menos a cada 3 meses).
- Por favor contate seu distribuidor se você tiver alguma questão

Suporte de Pleno Movimento para TV LED/LCD

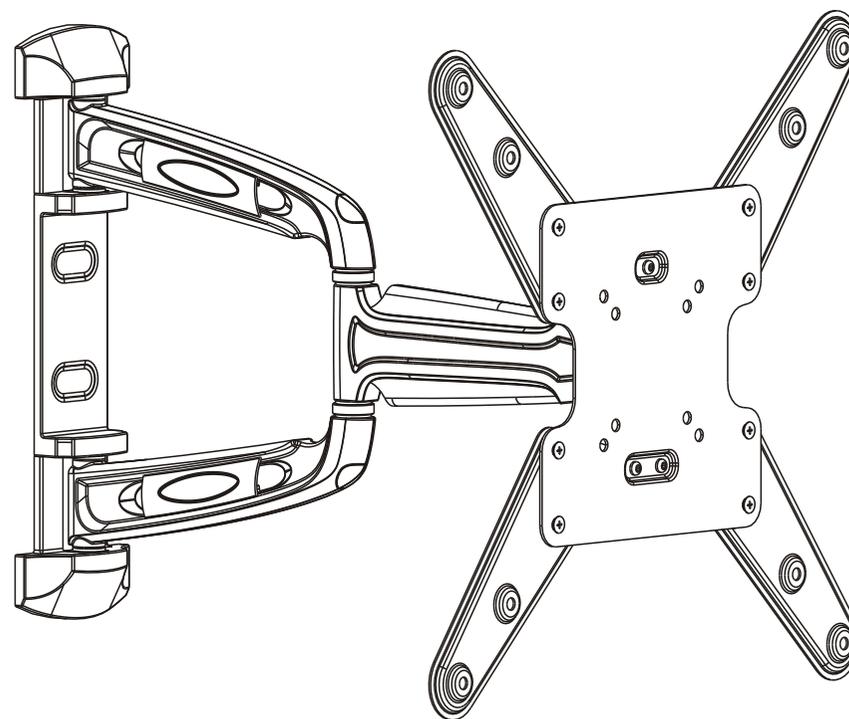

ATENÇÃO: Não exceda a capacidade máxima de peso. Grave ferimentos e danos materias podem ocorrer.

SBRP441



75x75/100x100
200x100/200x200
300x300/400x200
400x400




Nota: Leia por completo as instruções antes de iniciar a instalação.

⚠️ ADVERTÊNCIA


- Só comece a instalação deste produto após ter lido e entendido as instruções e advertências contidas nesta folha de instruções. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer das instruções e/ou advertências, favor contatar o seu distribuidor.
- Favor consultar as recomendações constantes do guia de instalação para obter a distancia à parede evitando, assim, danos ao imóvel.
- Este produto só deve ser instalado por alguém com aptidão para essa tarefa, experiência em construção civil e bons conhecimentos de mecânica.
- Assegure-se de que a superfície de apoio resistirá com segurança aos pesos combinados do suporte, da TV e de todos os componentes e acessórios solidários a eles.
- Nunca exceda a Máxima Capacidade de Carga declarada na embalagem do suporte.
- Quando montar em parede de gesso cartonado ("Drywall") com estrutura de madeira, certifique-se de que os parafusos de montagem sejam fixados no centro dos sarrafos. Recomenda-se usar um detetor para localizar os sarrafos.
- Tenha sempre o auxílio de um assistente ou de equipamento de elevação adequado para levantar e posicionar o suporte com segurança.
- Aperte firmemente os parafusos, sem sobrecarregá-los. Sobrecargas podem danificar os elementos de fixação, reduzindo severamente sua capacidade de retenção.
- Este produto é destinado a uso interno. Usa-lo em áreas externas pode levar à falha do produto e a danos físicos e materiais.

Lista de Componentes

IMPORTANTE: Garanta que você tenha recebido todas as peças de acordo com a lista de componentes antes de instalar. Se alguma peça estiver faltando ou estiver com defeito contate o seu distribuidor local para substituição.

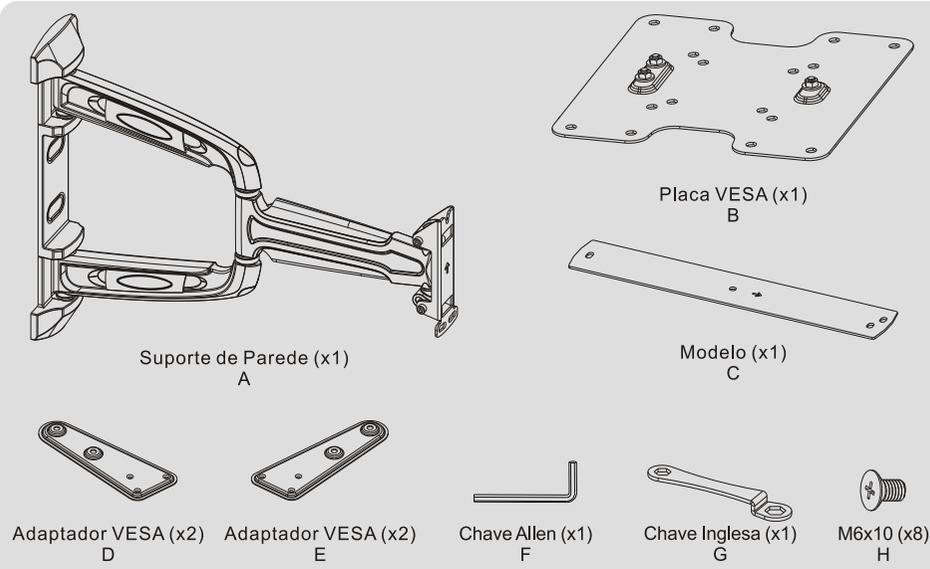


Kit M

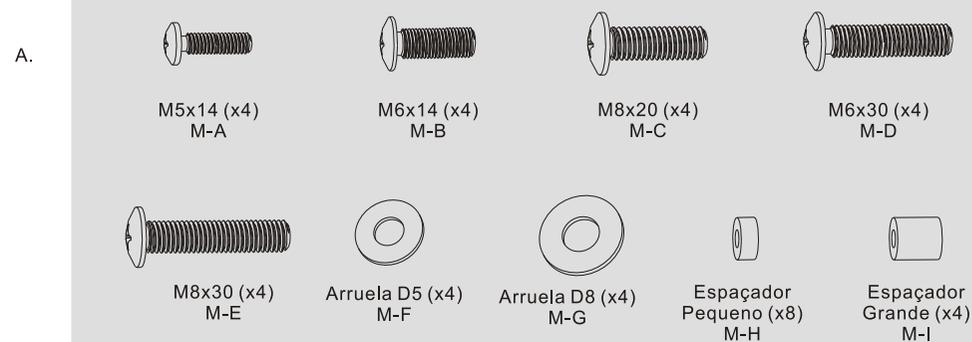


Kit W



1. Removendo as Placas Decorativas

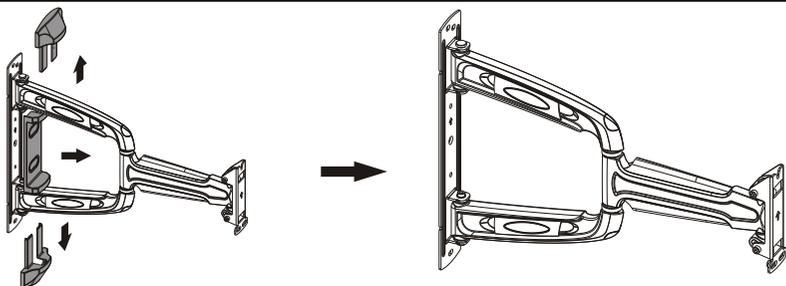


2a. Instalação na Parede de Viga de Madeira

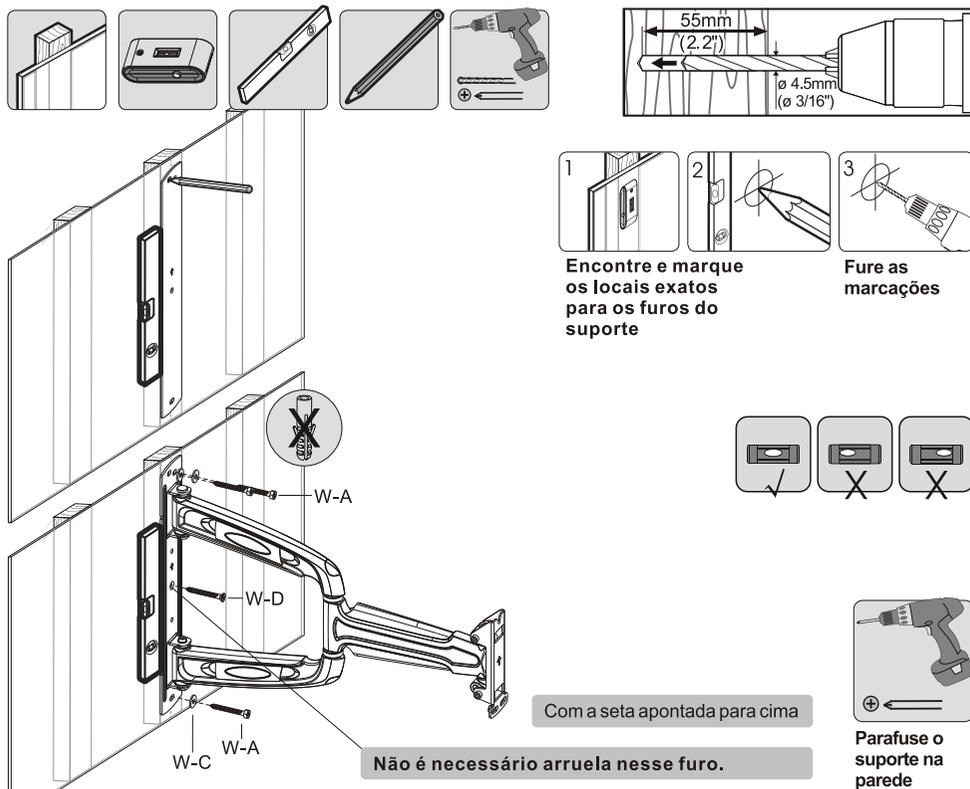

⚠ AVISO

- Certifique-se de que os parafusos do suporte estão ancorados no centro da viga. A utilização de um localizador de viga é altamente recomendado.
- Instaladores são responsáveis para fornecer as ferragens para outros tipos de situações de instalação.
- Instaladores devem verificar se a superfície de apoio irá suportar a carga combinada do equipamento e de todos os componentes.


2b. Instalação em Tijolos ou Blocos de concreto

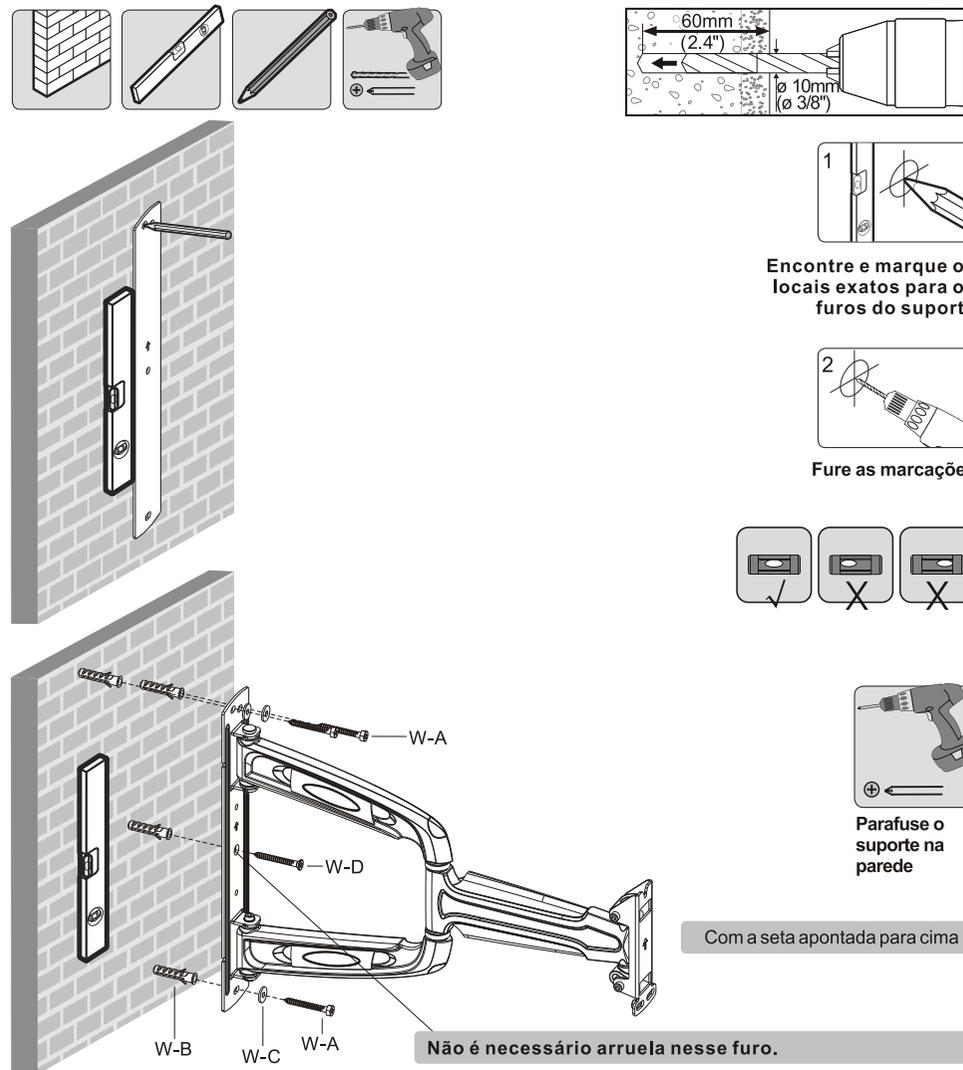


⚠ AVISO

Instaladores devem verificar se a superfície de apoio irá suportar a carga combinada do equipamento e de todos os componentes.


3. Instalando as placas decorativas

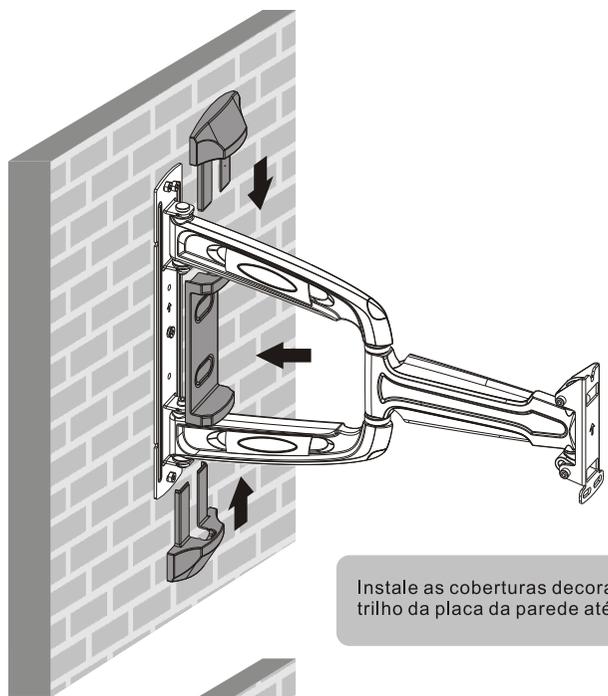


Instale as coberturas decorativas ao longo do trilho da placa da parede até o fim.

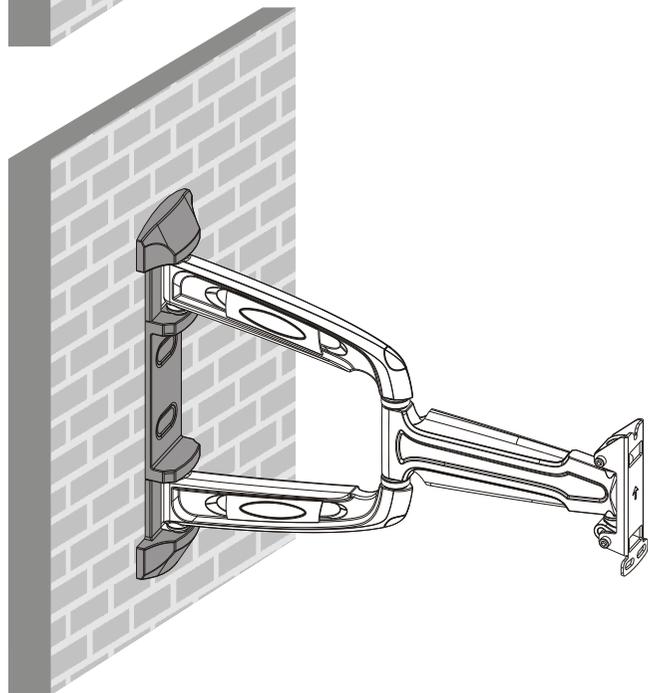


4. Montagem dos Adaptadores VESA

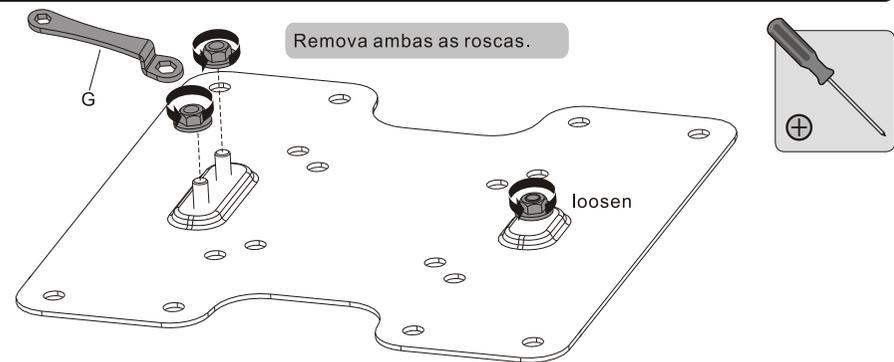


4a VESA 300x300, 400x400 Unidade: mm

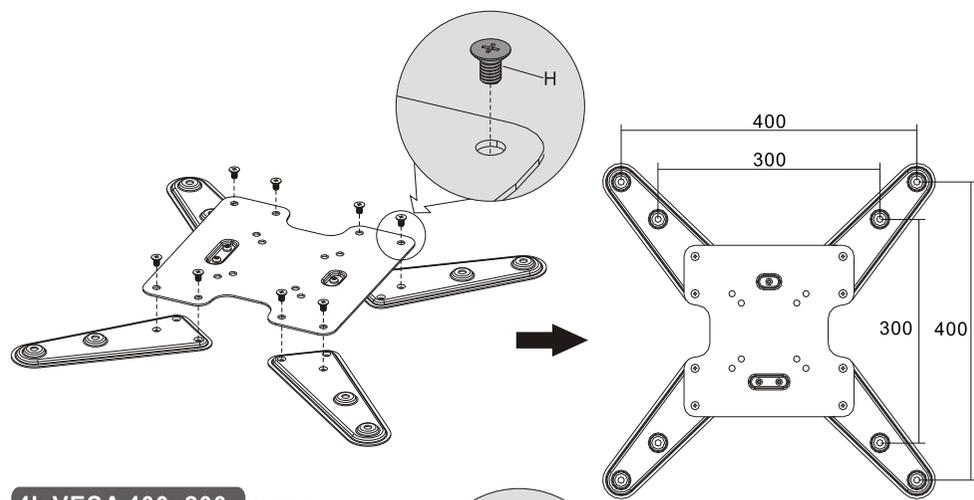


4b VESA 400x200 Unidade: mm

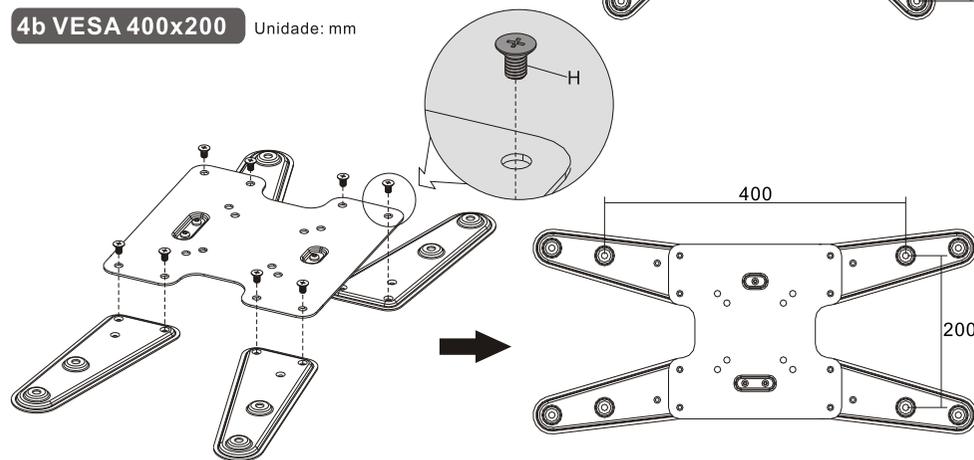



5. Instalando a Placa Vesa

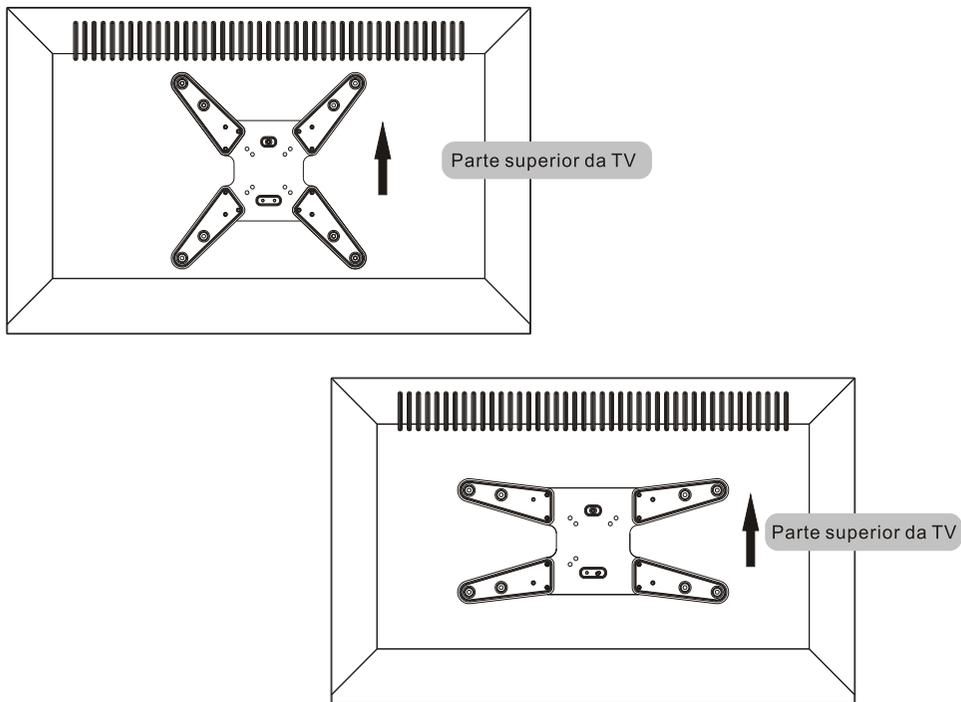

5-1 Para Traseiras Planas

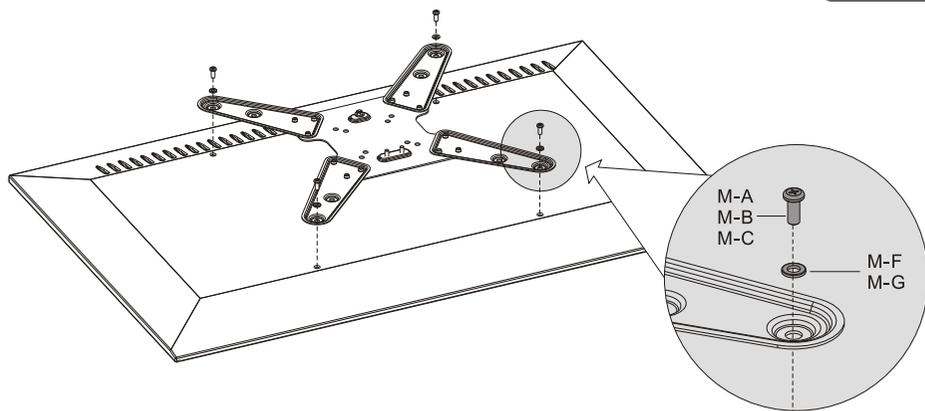

5-2 Para Traseiras com recesso ou saídas de AV.

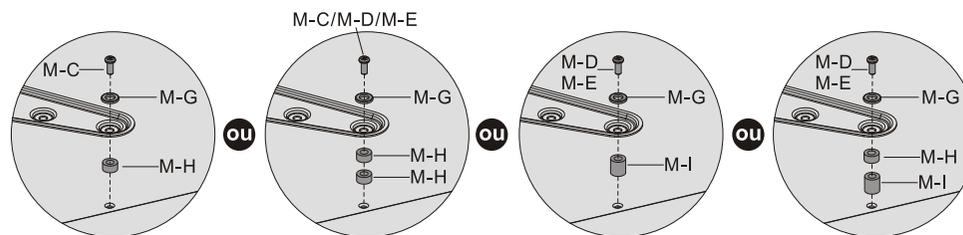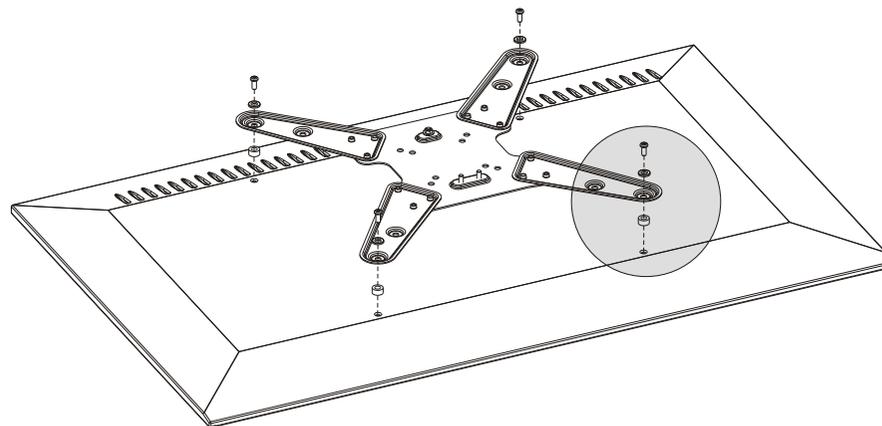

Nota: Escolha os parafusos, arruelas e espaçadores (se necessários) apropriados de acordo com o tipo de tela.


- Posicione o adaptador o mais próximo possível do meio da tela.
- Parafuse o adaptador na TV.

⚠ Aperte todos os parafusos, mas não demais


6. Enganche da TV na Placa de parede



4mm

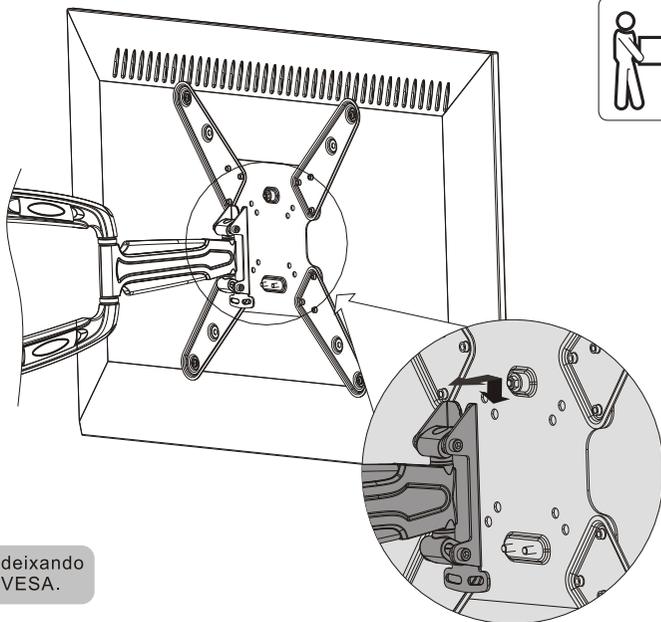


Afrouxe o botão superior deixando 4mm de espaço da placa VESA.

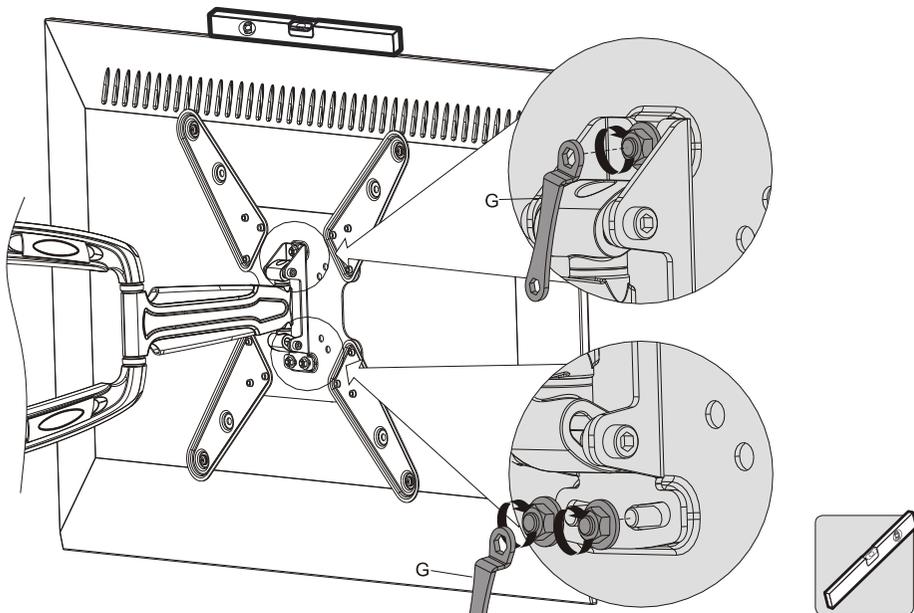


- Nivele a TV
- Posicione o botão inferior e aperte ambos os botões.

7. Gerenciamento de Cabos

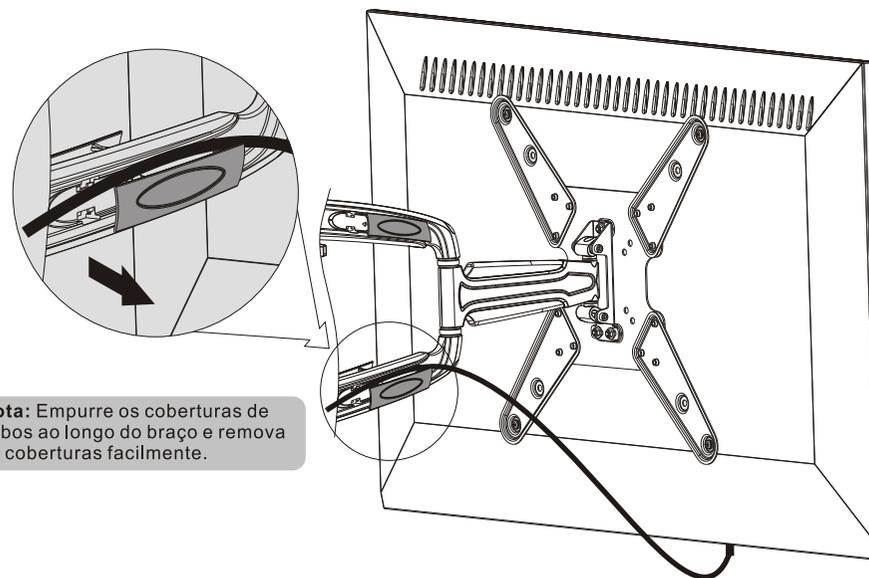

Nota: Empurre os coberturas de cabos ao longo do braço e remova as coberturas facilmente.

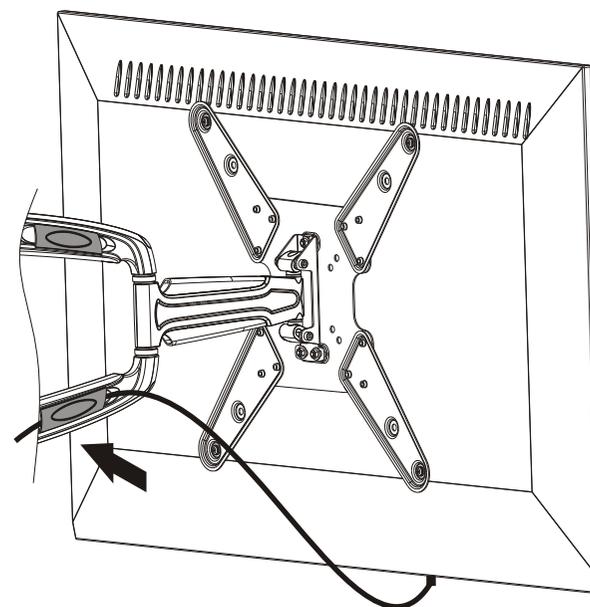

- Remova as coberturas para passar os cabos.
 - Re-instale as coberturas de cabos.
- Nota:** ▪ Deixe folga no cabo para o movimento do suporte.
▪ Passe o cabo de força e o cabo de sinal em diferentes lados para evitar interferência.