

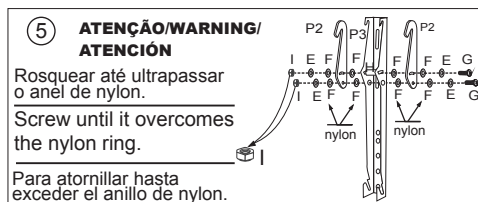
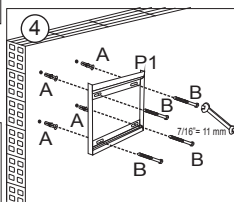
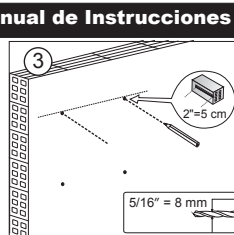
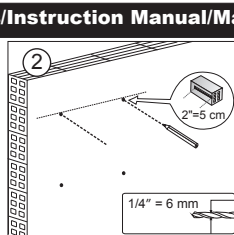
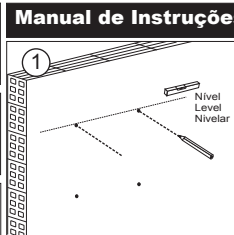


# Manual de Instruções/Instruction Manual/Manual de Instrucciones



## PARA TV VESA 75 / 100 / ATÉ 200 X 200 / FOR TV VESA 75 / 100 / UP TO 200 X 200 / PARA TV VESA 75 / 100 / HASTA 200 X 200

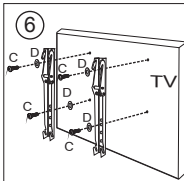

Utilize uma das 3 opções oferecida (C), conforme a furação da sua TV.

Use one of the 3 available options (C), according to the holes on your TV set.

Utilice una de las 3 opciones (C), ofrecidas conforme la perforación de su TV.

