

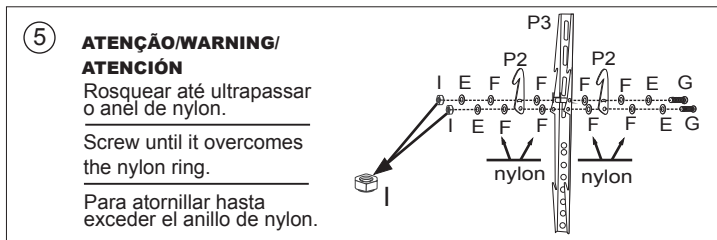
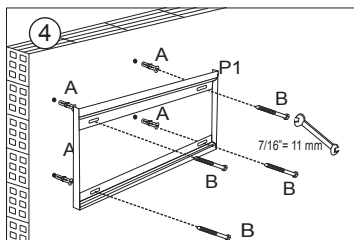
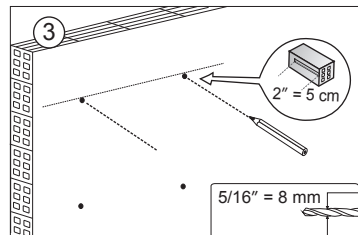
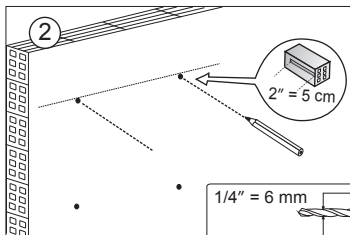
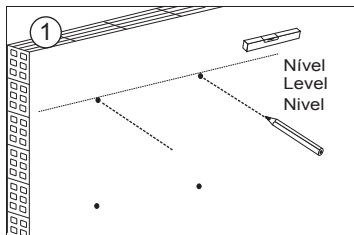













Manual de Instruções/Instruction Manual/Manual de Instrucciones



Para TV VESA 100 / 200 / 300 Até 600 X 400 For TV VESA TV 100 / 200 / 300 Up To 600 X 400 Para TV VESA 100 / 200 / 300 HASTA 600 X 400

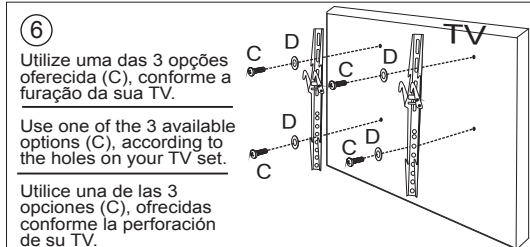

Utilize uma das 3 opções oferecida (C), conforme a furação da sua TV.

Use one of the 3 available options (C), according to the holes on your TV set.

Utilice una de las 3 opciones (C), ofrecidas conforme la perforación de su TV.

