
















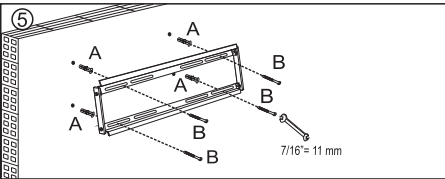
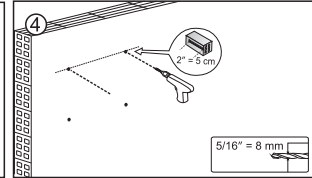
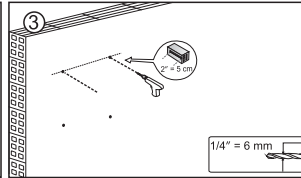
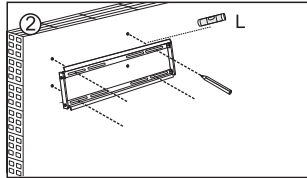
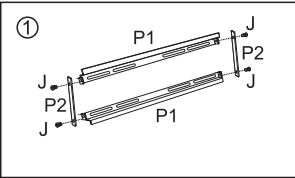


## MANUAL DE INSTRUÇÕES / INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

<b>A</b>  ④ Ø 8,0 mm	<b>B</b>  ④ 1/4" x 40 mm
<b>C</b>  ④ M4 x 16 mm	<b>C</b>  ④ M6 x 20 mm
<b>C</b>  ④ M8 x 25 mm	<b>D</b>  ④ 6 x 12 x 6 mm
<b>E</b>  ④ 5 x 10 x 1 mm	<b>F</b>  ⑧ Nylon
<b>G</b>  ④ M5 x 35	<b>H</b>  ②
<b>I</b>  ④ M5	<b>J</b>  ④ M5 x 6 mm
<b>L</b>  ① Nível de bolha Bubble level Nivel de borbuja	<b>P1</b>  ②
<b>P2</b>  ②	<b>P3</b>  ④
<b>P4</b>  ②	




### ⑥ **Atenção / Warning / Atención**

Rosquear até ultrapassar o anel de nylon.

Thead until it passes the nylon ring.

Rosquear hasta sobrepasar el anillo de nylon.

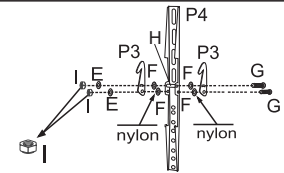

### PARA TV VESA 100/200 ATÉ 400X400 / FOR VESA TV 100/200 UP TO 400X400 / PARA TV VESA 100/200 HASTA 400X400

⑦ Utilize uma das 3 opções oferecidas (C), conforme a furação da sua TV.

Use one of the 3 available options (C), according to the holes on your TV set.

Utilice una de las 3 opciones ofrecidas (C), conforme la perforación de su TV.

