


SBRUA 700

SUPORTE PARA TV LCD/PLASMA / LCD/PLASMA TV SUPPORT / SOPORTE PARA LCD/PLASMA

Pessoas Necessárias para Montagem
People needed for assembly
Personas necessárias para montagem



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)
Tools required for assembly (not supplied)
Herramientas necesarias (no incluidas)



11 mm=7/16"



100 kg

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4 - Observar a carga máxima suportável.

WARNING

- 1 - Read and carefully follow all instructions, before starting installation.
- 2 - The product installation must be performed on a clean and flat surface.
- 3 - Avoid hitting at the product and contact with sharp edged objects.
- 4 - Comply with maximum allowable load.

ATENCIÓN


- 1 - Leer atentamente todas las instrucciones antes de empezar la montaje.
- 2 - La montaje del producto deberá ser hecha en superficie limpia y plana.
- 3 - Evitar batidas y contacto con objetos cortantes.
- 4 - Observar la carga máxima soportable.

brasforma

BRASFORMA Indústria e Comércio Ltda.
Av. Henry Ford, 732 - Moóca - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 (11) 2246-0222 - e-mail: suporte@brasforma.com.br


A Ø 8 mm 4	B 2	C 2	D 2	E 6,4x12x1,6 mm 2	F M4 x 25 2
F M6 x 25 2	F M8 x 25 2	F M8 x 45 2	G 1/4" x 40 4	H Ø 4,5x2,5 mm 4	I Nível de bolha 1

INSTALAÇÃO PARA PAINEL DE MADEIRA INSTALLATION FOR WOOD PANEL LA INSTALACIÓN DE PANEL DE MADERA

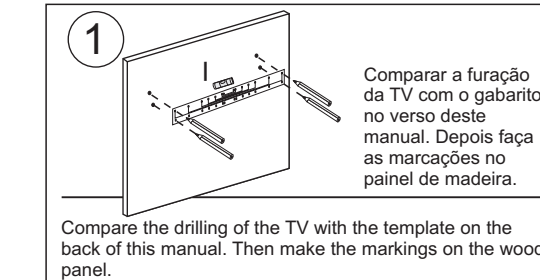


Comparar a furação da TV com o gabarito no verso deste manual. Depois faça as marcações no painel de madeira.

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en muro de tabique / madera.

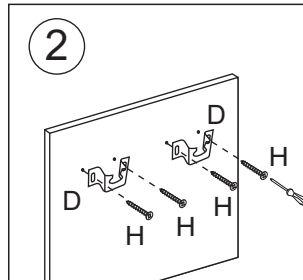


2. Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en muro de tabique / madera.

INSTALAÇÃO PARA PAREDE DE CONCRETO / CONCRETE WAL INSTALLATION / INSTALACIÓN EN PARED DE CONCRETO

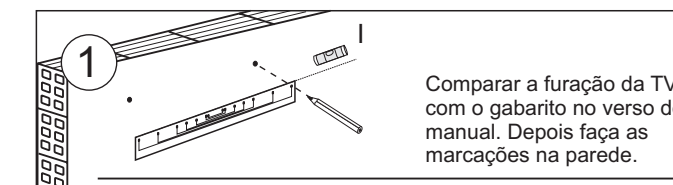


1. Compare the drilling of the TV with the template on the back of this manual. Then mark them on the wall.

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en la pared.

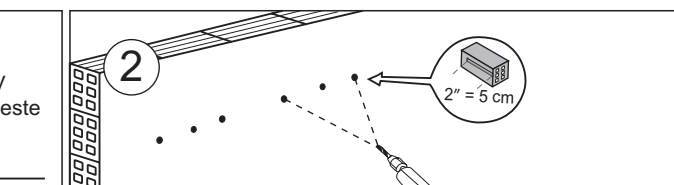


2. Drill a 2" hole in the concrete wall.

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en la pared.

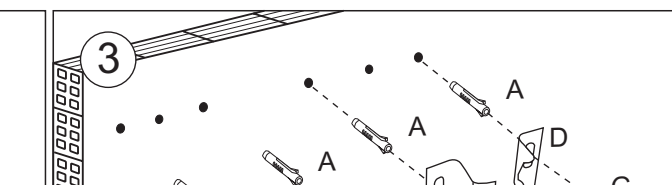


3. Insert the wall anchors (A) and tighten the screws (G).

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en la pared.

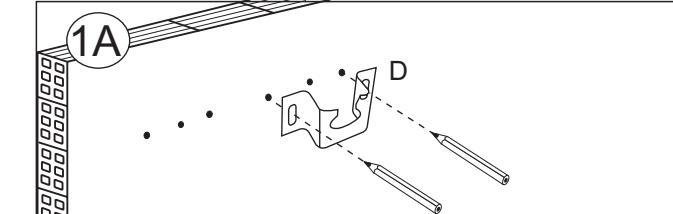


1A. Mark the wall with a pencil.

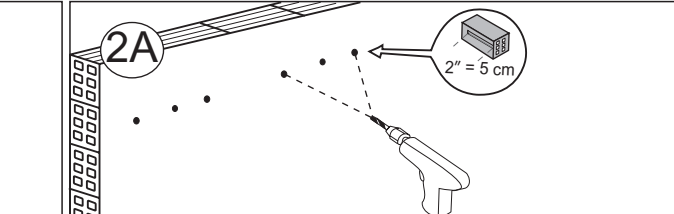


2A. Drill a 2" hole in the concrete wall.

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en la pared.

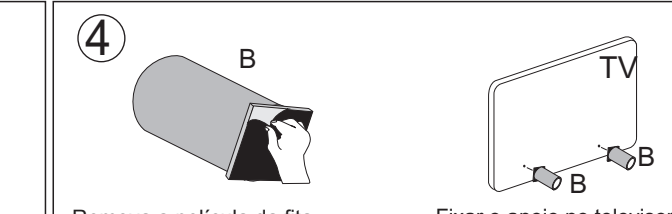

4. Remove the film from the ribbon. Attach the stand to the TV.

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en la pared.

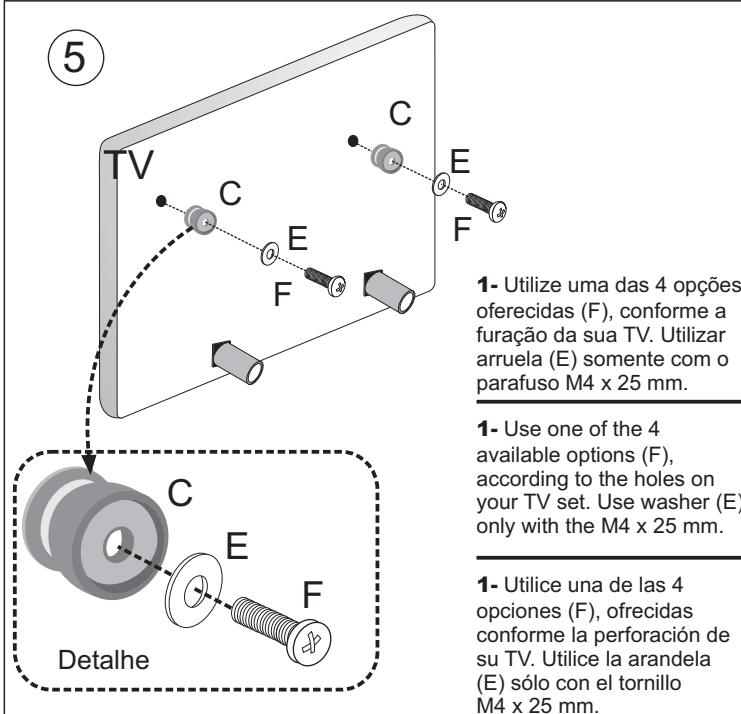

5. Use one of the 4 available options (F), according to the holes on your TV set. Use washer (E) only with the M4 x 25 mm.

5. Use one of the 4 available options (F), according to the holes on your TV set. Use washer (E) only with the M4 x 25 mm.

5. Use one of the 4 available options (F), according to the holes on your TV set. Use washer (E) only with the M4 x 25 mm.

5. Use one of the 4 available options (F), according to the holes on your TV set. Use washer (E) only with the M4 x 25 mm.

5. Use one of the 4 available options (F), according to the holes on your TV set. Use washer (E) only with the M4 x 25 mm.

5. Use one of the 4 available options (F), according to the holes on your TV set. Use washer (E) only with the M4 x 25 mm.

2- Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar a TV. A Brasforma não se responsabiliza por acidentes ocorridos.


2- Do not tighten the screws too tightly, it may damage the TV. Brasforma is not responsible for accidents.

2- No apriete los tornillos demasidamente, para no dañar el televisor. Brasforma no responsabiliza de posibles accidentes que pueden ocurrir debido a errores en la instalación del producto.

IMPORTANTE: Os modelos de parafusos oferecidos, atendem a grande maioria de modelos de TV existentes no mercado. Quaisquer dúvidas, entre em contato conosco.

IMPORTANT: The screw models offered cater to the vast majority of TV models on the market. Any questions, please contact us.

IMPORTANTE: Los modelos de los tornillos que vienen con el producto cumplen en la mayoría de los modelos de televisores. Dudas, pongase en contacto con nosotros.

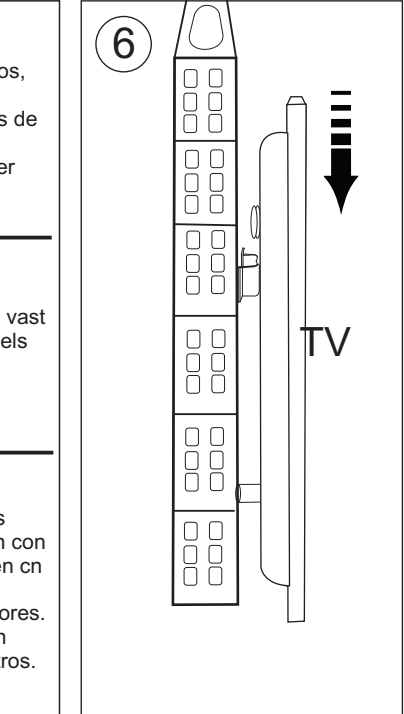

Termo de Garantia
A garantia total de 5 anos cobre defeitos de fabricação, material, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, após a devida comprovação pelos técnicos credenciados. A garantia será nula se o produto sofrer danos resultantes de acidente, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga excessiva, parafusos ou porcas mal apertadas, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instruções ou se apresentar sinais de haver sido reparado por pessoas não autorizadas. O comprador será responsável pelas despesas de transporte e embalagem até o Serviço Autorizado mais próximo. Esta garantia é intransferível e válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Este produto está sujeito a modificações técnicas e de desenho para seu aprimoramento sem aviso prévio do fabricante.

Warranty Terms
This product is warranted to the original retail purchaser as follows: You must retain the original sales receipt showing purchase date and terms of sale. WARRANTY: When purchased from an authorized dealer, this product is warranted against defective materials or workmanship of useful life, based on reasonable use. Your exclusive remedy for this Warranty is that The manufacturer will, at its option and within a reasonable amount of time, repair, or replace this product or refund the original purchase price of this product. This option makes this a limited warranty. To make claim under this warranty, you must contact the authorized dealer from whom the product was purchased, or if you cannot locate the authorized dealer, contact: suporte@brasforma.com.br. The manufacturer reserves the right to discontinue or change parts, models, and products or to make substitutions. WARRANTY LIMITATIONS: This warranty does not include:
• Any condition resulting from incorrect assembly or inadequate maintenance, cleaning, or care, or commercial use.
• Any condition resulting from other than ordinary residential wear and tear or from any use for which the product was not designed.
• The use of this product for rental use or for use in business or institutions or other heavy duty applications.
• The matching of color, grain, or texture of wood.
• The use of this product by an unattended child or disabled person. This warranty does not cover damage from transportation by a common carrier. Under no conditions is the manufacturer liable for any of the following: loss/fall and/or damage to TV's, electronic devices, a computer, loss of or damage to programs, records or data; and consequential or incidental damages, even if informed of their possibility. LIMITATIONS OF DAMAGES: THE WARRANTIES AND REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, ORAL, WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT WILL BRASFORMA BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. LIMITATION OF WARRANTIES AND OTHER WARRANTY TERMS AND STATE LAW RIGHTS, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION AND TERMS OF THIS EXPRESS WRITTEN WARRANTY. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. The manufacturer does not authorize any person to create for it any other warranty, obligations, or liability in connection with this product. DISCLAIMER OF DAMAGES The remedies provided herein are BUYER'S sole and exclusive remedies and in no event shall SELLER be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages (including loss of profits) whether based on contract, tort, or any other legal theory.

Condiciones de la Garantía
La garantía total de 5 años cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía será nula si el producto sufre daños resultantes de accidentes, instalación deficiente, defectos causados por tornillos o tuercas sueltas, uso indebido, descuido, acción de agentes corrosivos, carga excesiva, desconocimiento de las instrucciones especificadas en el manual correspondiente o ante la presencia de señales de reparación por parte de personal no autorizado. Esta garantía es intransferible y válida solamente con la presentación de la factura de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas de diseño sin previo aviso del fabricante.

GABARITO PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO NA MADEIRA E PAREDE / GABARITO TO HELP IN FIXATION IN WOOD AND WALL / GABARITO PARA AUXILIAR EN LA FIJACIÓN EN LA MADERA Y PARED

