

ATENÇÃO: Verifique as medidas da prateleira conforme etiqueta informativa na frente do folheto

Capacidade máxima de peso distribuído uniformemente por par de suportes


Composição:

Prateleira em MDP
Suportes em Polietileno de alta densidade
Conjunto de buchas e parafusos



Validade: Indeterminada
Imagens meramente ilustrativas

Conteúdo desta embalagem:

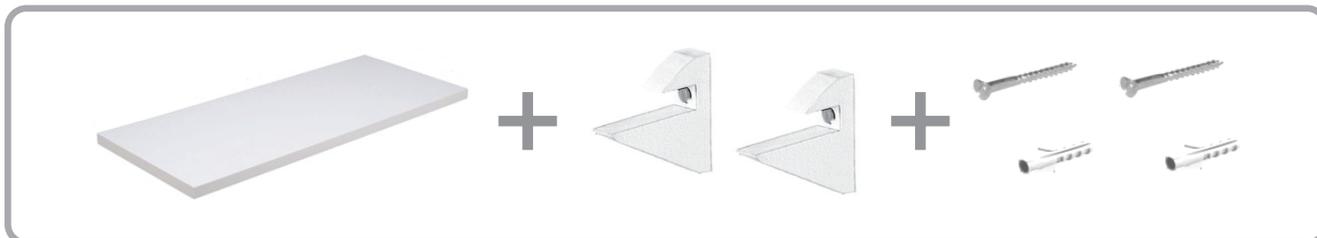

Ferramentas necessárias para instalação (Não fornecidas)



Cores disponíveis para essa linha

Branco
Nogueira

Conheça outras linhas de produtos da Brasforma

Mão Francesa, Trilhos, Suportes para Trilhos, Nichos, Suportes para TV, Suportes para Micro-ondas, Antenas Digitais, Cabos HDMI

Atenção: Para uma instalação correta e segura, siga as instruções contidas neste folheto. A **Brasforma** não se responsabiliza por danos ou lesões causadas pela instalação ou uso incorreto deste produto. Seu uso é voltado apenas como prateleira ou estante com aplicabilidade em ambientes internos livre de contato direto com umidade ou exposto a intempéries. As buchas e parafusos que acompanham o conjunto são indicados para paredes de concreto e alvenaria, para demais tipos de parede recomendamos o uso de buchas e parafusos adequados, respeitando sempre o limite de peso descrito neste folheto.



Inicie a montagem da prateleira a partir da fixação dos suportes




1

Aproxime a prateleira com o suporte na parede e nivele. Assinale a lápis a largura de cada suporte




3

Fure a parede nas marcações, utilizando broca de 8mm

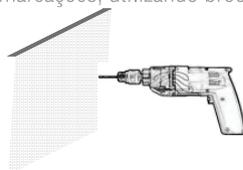

2

Encoste o suporte na marcação já feita e assinale os locais dos furos



4

Coloque as buchas e instale os suportes fixando-os com os parafusos



5

Encaixe a prateleira no suporte já fixado

